# **BOMUJKM**シリーズ

取扱説明書



## ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事項を必ずお守りください。

・本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。

強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射日 光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電・漏水 の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ

- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカルサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

## マウスご使用時の注意

光学式読み取りセンサーの性質上、光沢のある面や透明な面、色 柄の激しい場所では認識率が低下したり読み取れない場合があり ますので、ご使用にならないでください。

やむを得ずご使用になる場合は、マウスパッドなどをマウスの下に敷いてください。

- ・マウス底面から発せられる赤い光を直接見ることは避けてください。眼を傷めることがあります。
- ・センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。

## マウスが、動作しない場合には、下記確認願います。

- USBコネクタがパソコン本体にしっかり差し込まれているかどう か確認します。
- ・USBコネクタを一度パソコンから抜いて、再度USBコネクタを差し込んでください。
- パソコンを再起動してみてください。

## お使いになる前に

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

## ドライバのインストール

十字キーボタンは、付属のドライバをインストールすることにより、 ご利用いただけます。CDをご用意ください。



- ・ドライバのインストールは、必ず本製品をパソコンに接続した 状態で行ってください。
- ・Windows Vistaをお使いの場合は、インストール中に「認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」や「続行するにはあなたの許可が必要です」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、[許可]または [続行]をクリックして、インストールを続行してください。
- 1. 本製品をパソコンに接続します。
  - 接続するとUSBドライバが自動的にインストールされます。
  - ※ Windows 98SEをお使いの方は、「USBドライバのインストール」を参照して行ってください。
- 2. パソコンにドライバCDを入れます。
- ※ Windows Vistaをお使いの場合、CDをセットした際に「自動再生」 画面が表示されることがあります。その場合は、「フォルダを開い てファイルを表示」をクリックし、手順4へ進んでください。
- 3. マイコンピュータ内のCD-ROMドライブをダブルクリックします。
- 4. 開いたフォルダ内のSETUP.EXEをダブルクリックします。
- 5. インストール先を指定します。



6. インストールが開始されます。



途中、「このハードウェア:」のダイアログが表示されることがあります。「Windowsロゴテストに合格していません。」という記述がありますが、問題なく動作することを弊社で確認しています。[続行]をクリックします。



7. インストール完了後、システムを再起動します。

以上でドライバのインストールは終了です。

システム再起動後、スタートメニューに [スタート] ー [ (すべての) プログラム] ー [BUFFALO] ー [Cross Key Mouse] ー [Enable Cross key mouse Driver] と表示されていれば、ドライバは正常にインストールされています。

メニュー [Enable Cross key mouse Driver] は、表示のみです。 クリックしても動作はいたしません。

## アンインストール

アンインストールは以下の a) b) どちらかの方法で行えます。

- a) [スタート] [(すべての)プログラム] [BUFFALO] [Cross Key Mouse] の順にクリックし、[Uninstall] を選択します。 画面の指示に従って、アンインストールを行います。
- b) コントロールパネルの[プログラムの追加と削除]で行えます。 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

## USBドライバのインストール

本製品をパソコンのUSBポートに接続して使用するときは、ドライバのインストールが必要です。 以下の手順でドライバをインストールしてください。

●Windows Vista/XP MCE/XP/2000/Meの場合 Windowsを起動すると、自動的にドライバがインストールされます。

### ●Windows98SEの場合

Windowsを起動すると、ドライバのインストール画面が表示されますので、以下の手順に従ってインストールしてください。 インストールの途中でWindowsのCD-ROMが必要になりますので、あらかじめご用意ください。

- 1. Windowsを起動します。
- 2. [次へ]をクリックします。



3. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択します。 「次へ」をクリックします。



4. チェックマークをすべて外します。 「次へ]をクリックします。





5. 「USBヒューマンインターフェースデバイス」と表示されていることを 確認します。 [次へ]をクリックします。



WindowsのCD-ROMを挿入するようにメッセージが表示された場合は、 以下の手順を行ってください。


① WindowsのCD-ROMを挿入して[OK]をクリックします。



②「ファイルのコピー元」に「D:¥WIN98」(CD-ROMドライブがDドライ ブの場合)と入力し、[OK]をクリックします。



6. [完了]をクリックします。

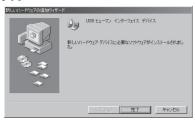

以上でドライバのインストールは完了です。

### お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン ロードをご確認ください。

「ホームページ http://buffalo-kokuyo.jp/

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへ お問い合わせください。

### 電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

03 - 5365 - 3106 月~±(日·祭日、年末年始除く) 9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 18:00

### FAX でのお問い合わせ先

03 - 3375 - 2327

### Web でのお問い合わせ先

http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

この約款は、お客様が購入された弊計製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様 が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご 購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の 権利が制限されるものではありません。

#### 第1条(定義)

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約し た重要な証明書をいいます。
- に重要な金皿が雪性といるする。 ここの約款において、「故障とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。 この約款において、「無偏修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無偏で行う当該故障値所の修理をいいます。 4 この約款において、「無偏保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修
- 理をお約束することをいいます。 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、
- お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属
- 品および添付品などは含まれません。

#### 第2条(無償保証)

- 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼すること により、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
- 2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
- 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo.等の重要事項が未記入または修正されてい ること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo.等の重要事項が 消去、削除、もしくは改ざんされている場合。 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる
- 書類(レシートなど)が添付されていない場合
- 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起 因して故障または破損した場合。 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器と
- の接続により故障または破損した場合。
- 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または 被損した場合。 8 消耗が品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

- ・ 使理のご依頼時には製品を弊社テクニカルサポートセンターにご送付ください。テクニカルサポートセンターについては各製品添付のマニュアル電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負 担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致
- 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合 または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有
- まだは修理費用が製価価格を上回る場合には、保証が象や製品と同等またはぞれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂生物があります。

  3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがでざいますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックァップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。

  4 無解修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。

  を総修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
- 5 有債修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、 部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

- 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履 行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を
- 修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ
- 記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保 証もいたしません。

- ・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更 される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ・BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されてい
- る他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などの マークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ BOMUJKMシリーズ 取扱説明書

第3版発行2007/8/31 PY00-32253-DM10-03 \$10-004